

Anschlussplan für:
**ConTour Doppeltes Half Stack
mit RAM S-6044 DSP**




Speakon Kabel



XLR Kabel

Ram Audio Endstufe S-6044 DSP.

An dieser Endstufe werden 4 Hochtöner (Tops) CT115 von HK-Audio angeschlossen und 4 Subwoofer CT-118 von HK Audio angeschlossen.

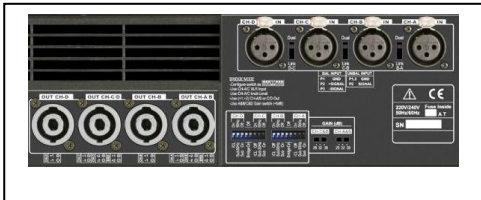

CH-A In:
vom Mischpult mit XLR Kabel

CH-B In:
vom Mischpult mit XLR Kabel

CH-C In:
Nicht verwendet

CH-D In:
Nicht verwendet

Out CH-A:
1+2 Topsystem HK Audio
CT-115 mit Speakon-Kabel (aus dem 1. Topsystem den Out zum Durchschleifen zum 2. Topsystem benutzen!)

Out CH-B:
3+4 Topsystem HK Audio
CT-115 mit Speakon-Kabel (aus dem 3. Topsystem den Out zum Durchschleifen zum 4. Topsystem benutzen!)


Out CH-C:
1+2 Subwoofer HK Audio
CT-118 mit Speakon-Kabel (aus dem 1. Subwoofer den Out zum Durchschleifen zum 2. Subwoofer benutzen!)

Out CH-D:
3+4 Subwoofer HK Audio
CT-118 mit Speakon-Kabel (aus dem 3. Subwoofer den Out zum Durchschleifen zum 4. Subwoofer benutzen!)

Preset Nummer: Laut Beschreibung im Deckel

Display Anzeige: 2x CT115 / 2xCT115 / 2xCT118 / 2xCT118

Mit den Rad auswählen und mit eindrücken des Rades bestätigen

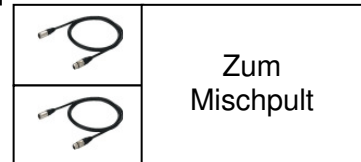



Master: Anschluss Cinch auf XLR Kabel (Anschluss Tonanlage)
Input 3 - Line: CD Player rechte Seite
Input 2 - Line: CD Player linke Seite
Input 1 - Input 1: Optional Notebook / Smartphone / Tablet
(Die "Phono" Anschlüsse sind NUR für Plattenspieler geeignet!)



Master: Ausgangslautstärke für die Tonanlage
CH-3: CD Player rechte Seite
CH-2: CD Player rechte Seite
CH-1: Optional Notebook / Smartphone / Tablet **UND** Mikrophon (Umschalter über dem Kanalfader, vor dem Umschalten den Fader unbedingt runter ziehen)

Gain Regler pro Kanal: Eingangslautstärke
Umschalter über den Kanalfadern pro Kanal: Auswahlmöglichkeit je nach Anschluss hinten pro Kanal ("Phono" ist NUR für Plattenspieler geeignet!)