

Anschlussplan für:  
**ConTour Full Stack  
mit RAM S-6044 DSP**



Speakon Kabel



XLR Kabel

**Ram Audio Endstufe S-6044 DSP.**

An dieser Endstufe werden 2 Hochtöner (Tops) CT115 von HK-Audio angeschlossen und 4 Subwoofer CT-118 von HK Audio angeschlossen.



**CH-A In:**  
vom Mischpult mit XLR Kabel

**CH-B In:**  
vom Mischpult mit XLR Kabel

**CH-C In:**  
Nicht verwendet

**CH-D In:**  
Nicht verwendet

**Out CH-A:**  
1. Toppsystem HK Audio  
CT-115 mit Speakon-Kabel

**Out CH-B:**  
2. Toppsystem HK Audio  
CT-115 mit Speakon-Kabel

**Out CH-C:**  
1. Subwoofer HK Audio  
CT-118 mit Speakon-Kabel (aus dem 1.  
Subwoofer den Subwoofer Out zum  
Durchschleifen zum 2. Subwoofer  
benutzen!)

**Out CH-D:**  
3. Subwoofer HK Audio  
CT-118 mit Speakon-Kabel (aus dem 3.  
Subwoofer den Subwoofer Out zum  
Durchschleifen zum 4. Subwoofer

**Preset Nummer: Laut Beschreibung im Deckel**

**Display Anzeige: 1x CT115 / 1xCT115 / 2xCT118 / 2xCT118**

Mit den Rad auswählen und mit eindrücken des Rades bestätigen




Zum  
Mischpult





**Master:** Anschluss Cinch auf XLR Kabel (Anschluss Tonanlage)  
**Input 3 - Line:** CD Player rechte Seite  
**Input 2 - Line:** CD Player linke Seite  
**Input 1 - Input 1:** Optional Notebook / Smartphone / Tablet  
(Die "Phono" Anschlüsse sind NUR für Plattenspieler geeignet!)

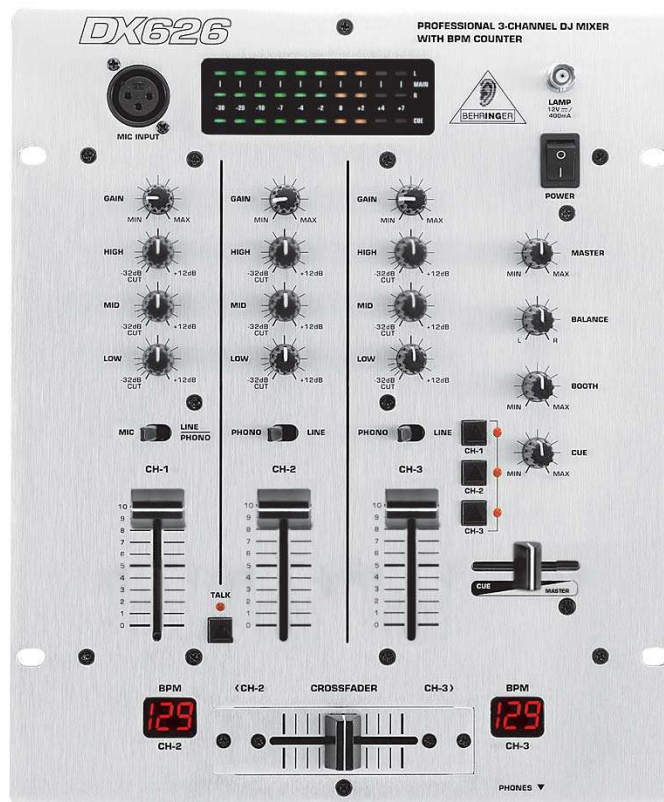

**Master:** Ausgangslautstärke für die Tonanlage  
**CH-3:** CD Player rechte Seite  
**CH-2:** CD Player rechte Seite  
**CH-1:** Optional Notebook / Smartphone / Tablet **UND** Mikrofon (Umschalter über dem Kanalfader, vor dem Umschalten den Fader unbedingt runter ziehen)

**Gain Regler** pro Kanal: Eingangslautstärke  
**Umschalter über den Kanalfadern** pro Kanal: Auswahlmöglichkeit je nach Anschluss hinten pro Kanal ("Phono" ist NUR für Plattenspieler geeignet!)